




## ATTENZIONE:


L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI QUESTO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO. PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE RIMUOVERE LA TENSIONE DALL'IMPIANTO. LA PRESENTE ISTRUZIONE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELL'APPARECCHIO E DEVE ESSERE CONSERVATA. OGNI MANOMISSIONE EFFETTUATA SUL PRODOTTO COMPORTA LA PERDITA DELLA GARANZIA DEL MEDESIMO DA PARTE DEL FABBRICANTE. IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO E' GARANTITO SOLO SE COMBINATO A DISPOSITIVI DI ALIMENTAZIONE FORNITI O INDICATI DAL FABBRICANTE. LA SORGENTE LUMINOSA CONTENUTA IN QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE SOSTITUITA ESCLUSIVAMENTE DAL COSTRUTTORE, DAL SUO SERVIZIO DI ASSISTENZA O DA PERSONALE EQUIVALENTE.

## MATRIX-R INSTALLAZIONE AD INCASSO IP40 CLASSE III


VERSIONE IN BASSA TENSIONE 24V

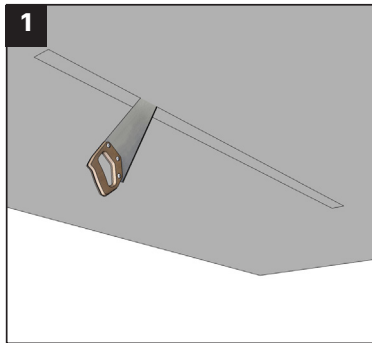


1 Praticare un foro nel controsoffitto di larghezza 38 mm per tutta la lunghezza dell'apparecchio.

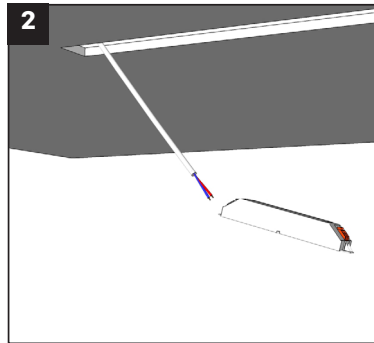


2 Collegare il cavo di rete all'alimentatore, rispettando le polarità indicate. (L'alimentatore è disponibile come accessorio).

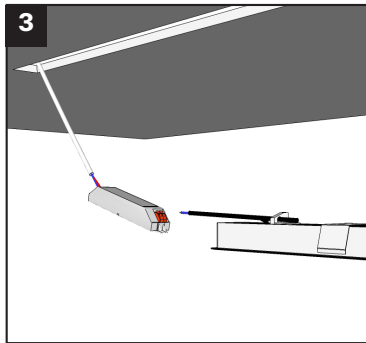



3 Collegare l'apparecchio all'alimentatore.

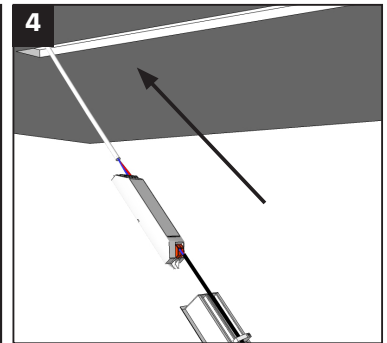

4 Collocare l'alimentatore all'interno del controsoffitto mantenendo una distanza di almeno 20 cm tra alimentatore e apparecchio di illuminazione quando questi sarà installato.

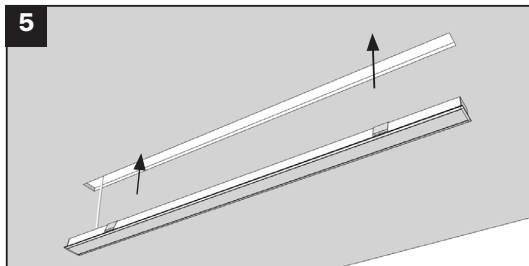

5 Collocare l'apparecchio nel foro del controsoffitto spingendo delicatamente fino a quando vi si appoggerà completamente.

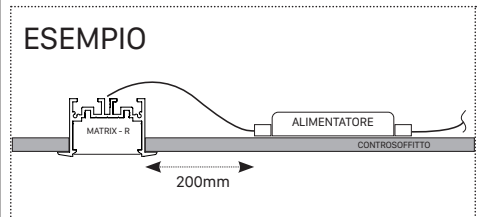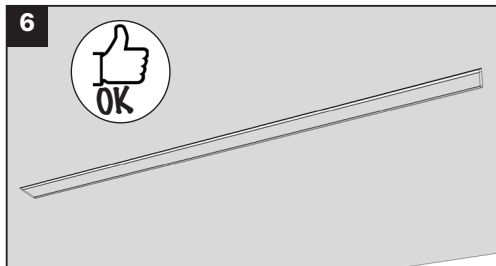

Il funzionamento dell'apparecchio è garantito solo in impianti con tensione di alimentazione compresa tra 230V e 240V. FORALL srl declina ogni responsabilità per danni causati da una errata installazione, scorretto utilizzo o manomissione dell'apparecchio.